

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関しまして部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

お客様相談窓口（受付時間 月曜～金曜日 午前9：00～午後5：00）


通話料無料のフリーダイヤル  **0120-331-335**
ジェイ・ケイ・プラン株式会社

完成図



- ・本組立説明書はなくさないよう、保管しておいてください。
- ・故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
- ・本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。

部品明細 [本体]

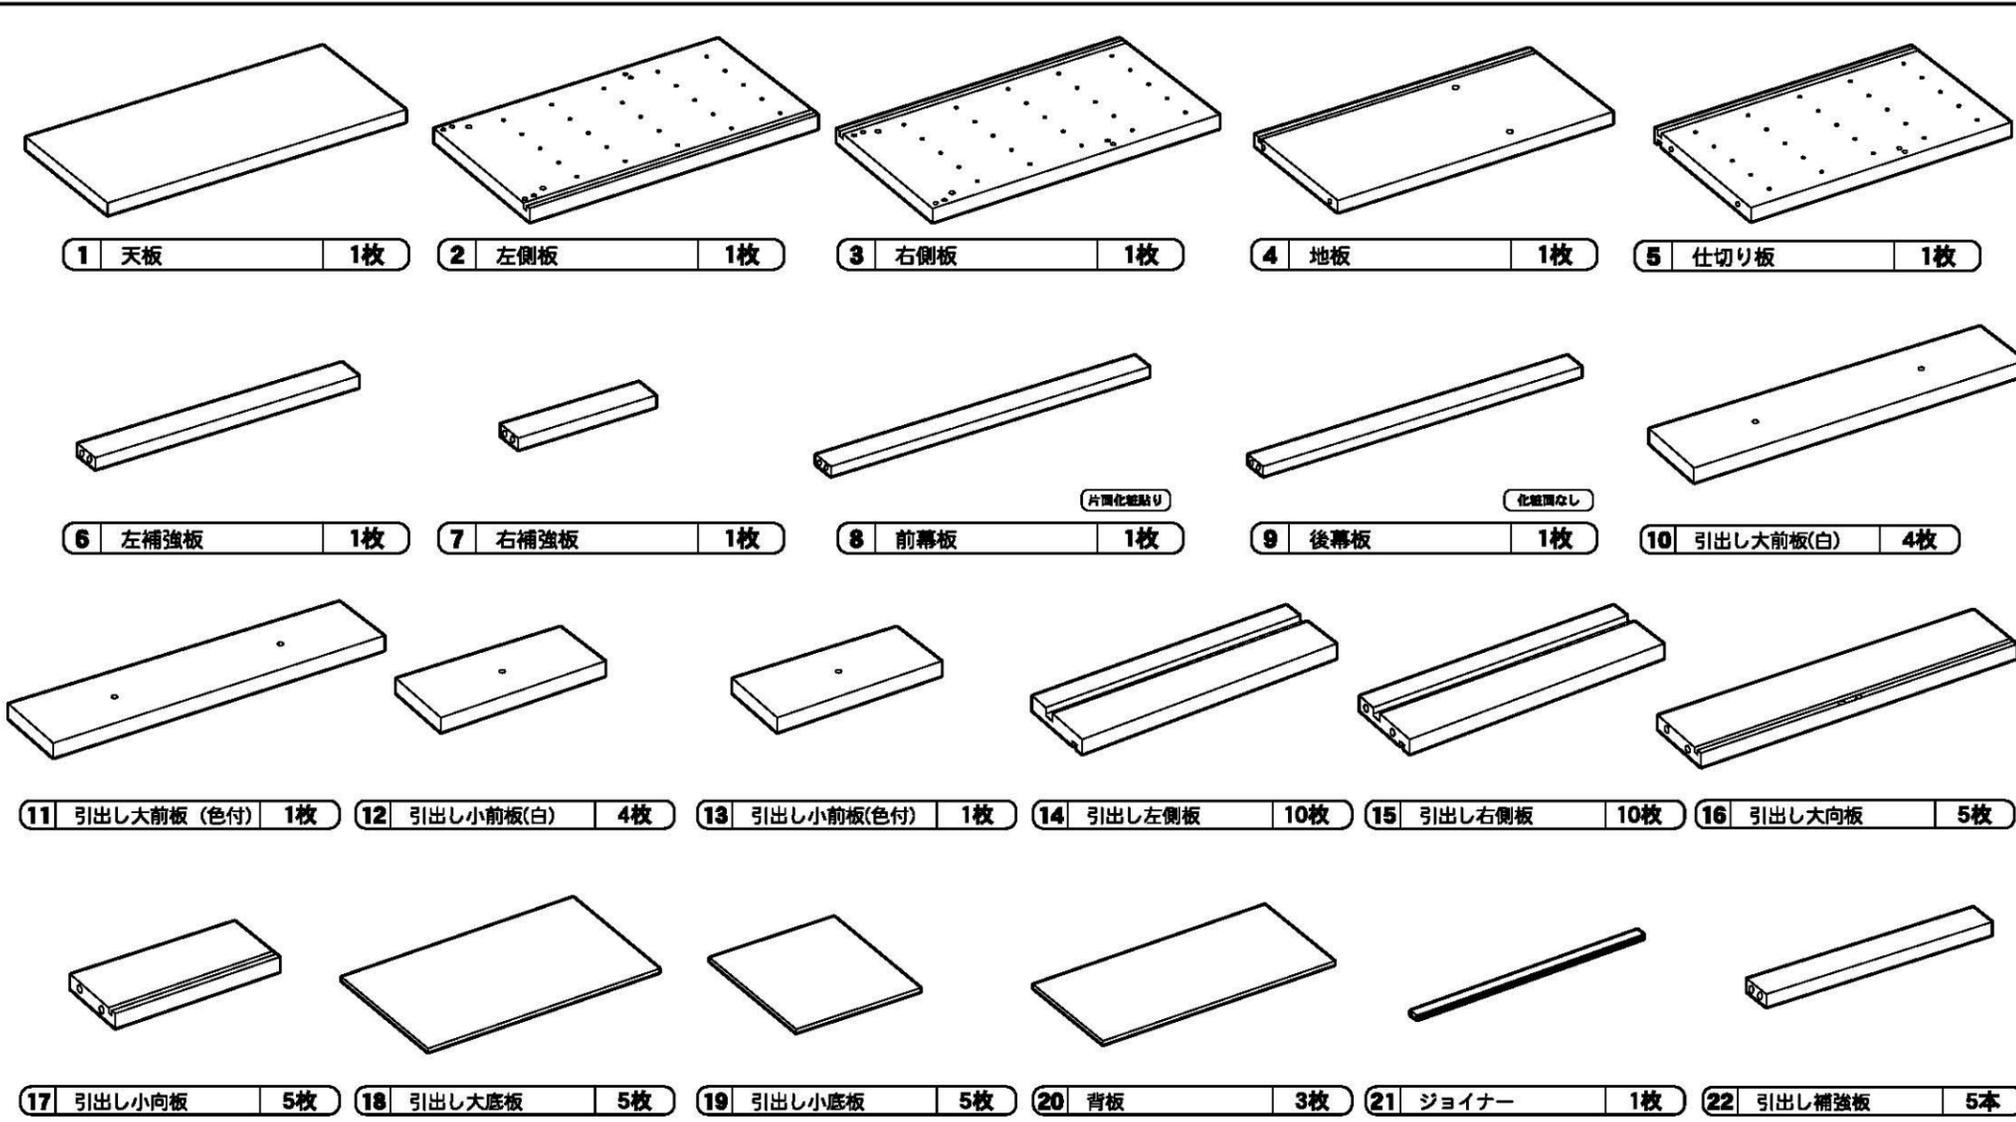

STEP 1 引出し小を白4組、色付1組とも組み立ててください。取手は引出し前板と違う色を取り付けてください。

1

× 10

× 10

× 5

⑫ 引出し小前板(白)×4組 → ① 色取手
⑬ 引出し小前板(色付)×1組 → ① 白取手

ミゾに合わせて引出し底板を差込んでください。

STEP 2 引出し大を白4組、色付1組とも組み立ててください。取手は引出し前板と違う色を取り付けてください。


2

× 5


⑩ 引出し大前板(白)×4組 → ① 色取手
⑪ 引出し大前板(色付)×1組 → ① 白取手

ミゾに合わせて引出し底板を差込んでください。

STEP 3 ②③左右側板に⑥引出しレール、④木ダボ(太)を取り付けてください。

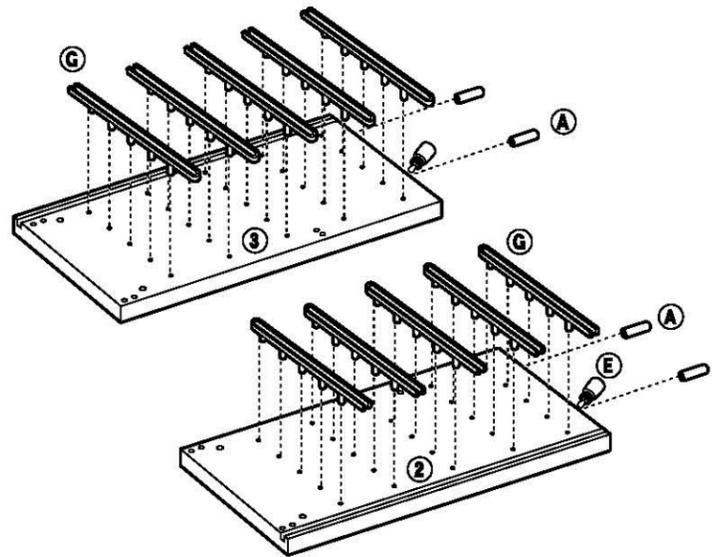


STEP 4 ⑤仕切り板に⑥引出しレール、④木ダボ(太)を取り付けてください。

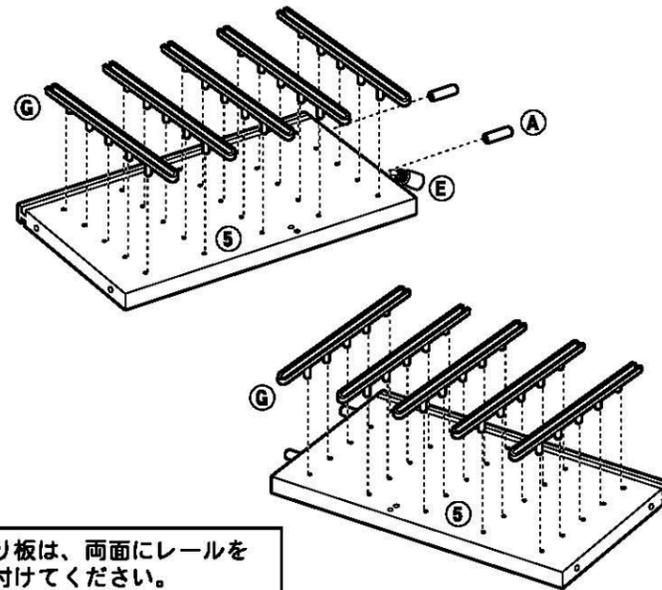


仕切り板は、両面にレールを取り付けてください。


STEP 5 ⑧⑦左右補強板、⑧⑨前後幕板に④木ダボ(太)を取り付けてください。

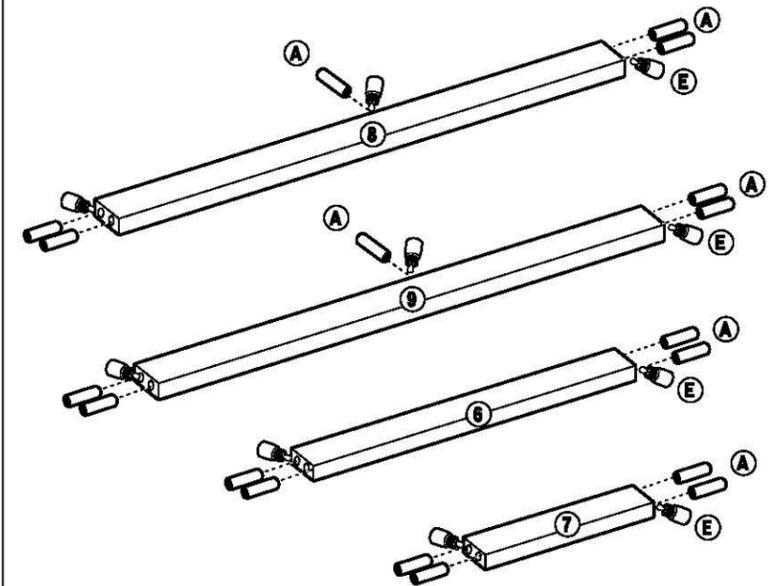


STEP 6 ④地板に⑤仕切り板を取り付けてください。

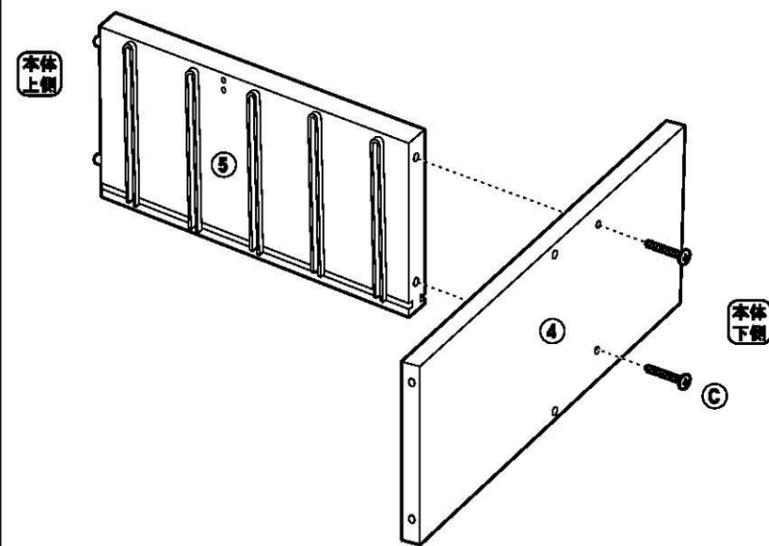

STEP 7 ⑧⑨前後幕板を取り付けてください。

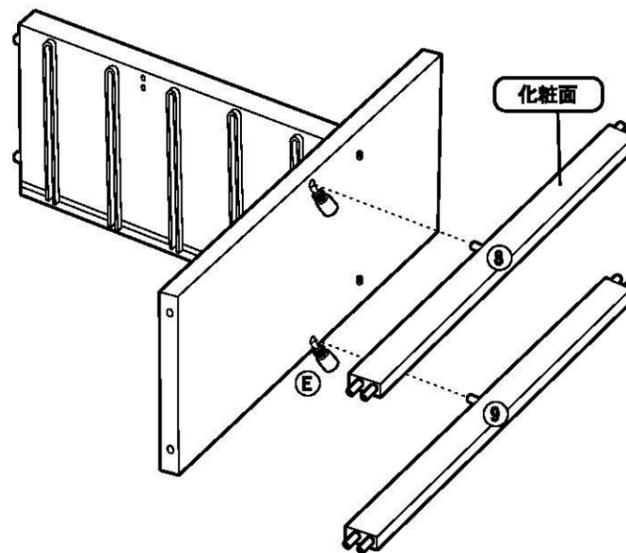


STEP 8 本体に⑥左補強板を取り付けてください。次に、②左側板を取り付けてください。

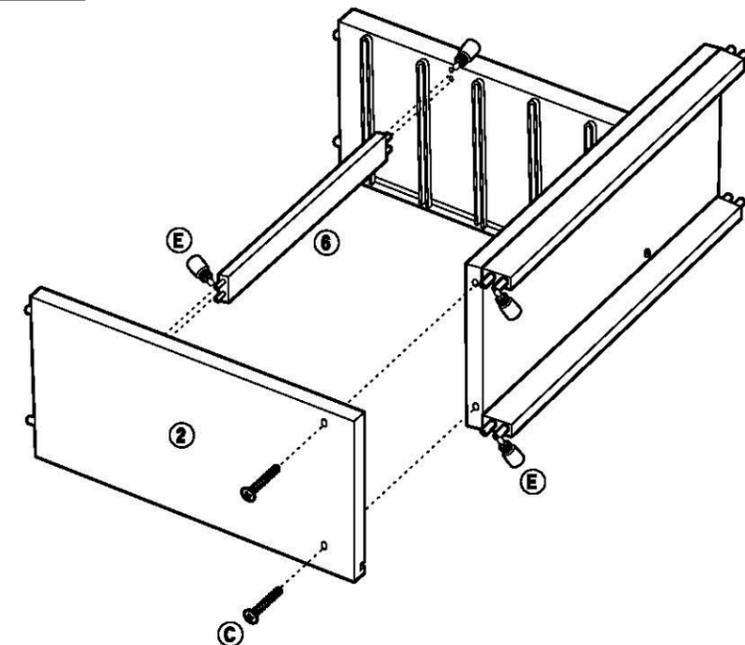


カジュアルチェスト 5段ワイドチェスト

FR-013 組立説明書 4枚-4


STEP 9 本体に⑦右補強板を取り付けてください。次に、③右側板を取り付けてください。

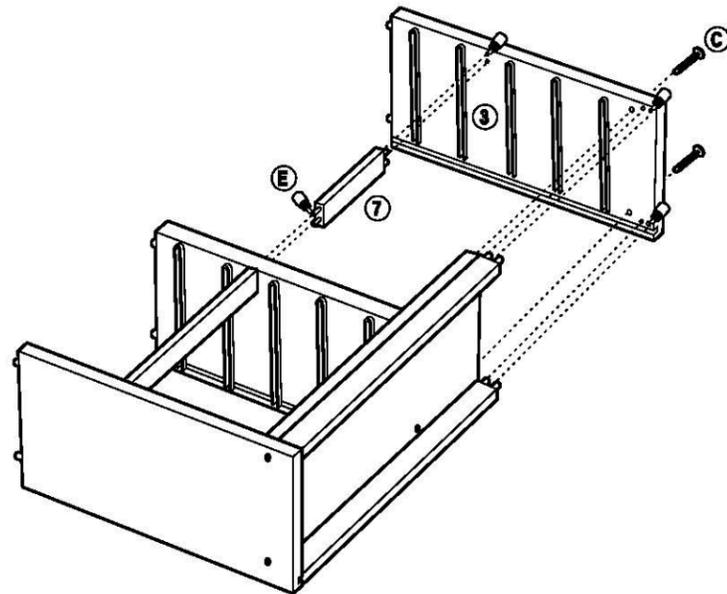


STEP 10 本体を静かに起こし、ミゾに合わせて⑳背板、㉑ジョイナーを差込んでください。

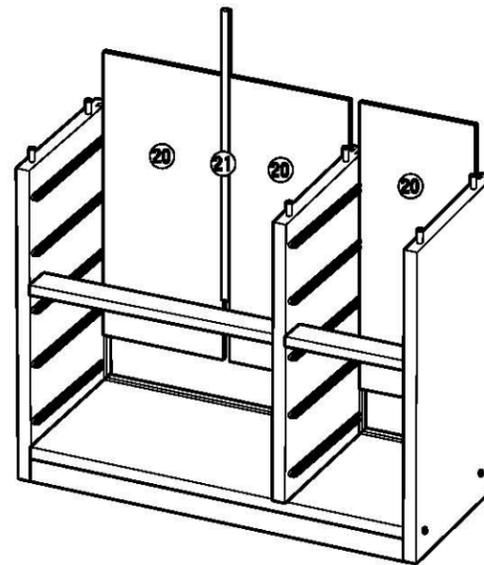


STEP 11 ①天板を取り付けてください。

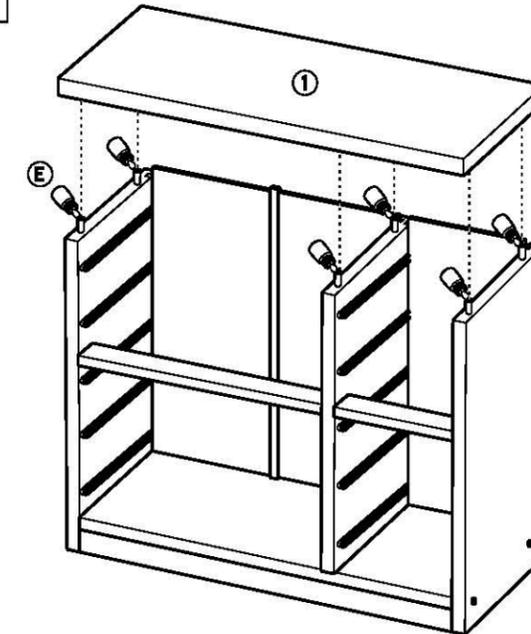

STEP 12 1 2で組み立てた全ての引出し大小をセットし、㉒引出しストッパーを差込んでください。次に、㉓ネジ隠しシールを貼ってください。

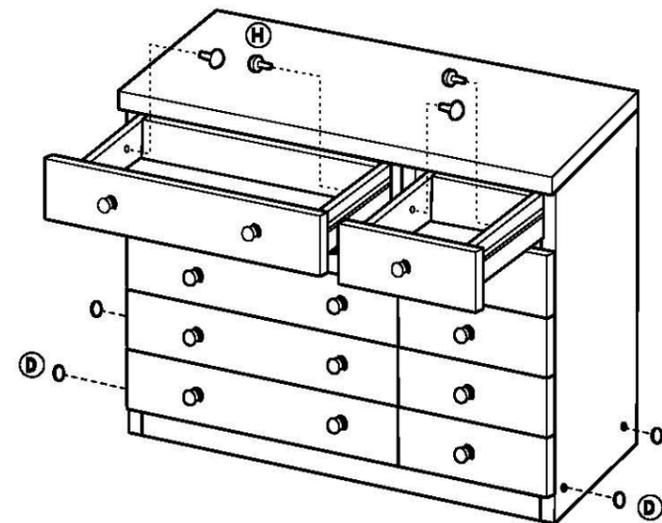

STEP 13 本体背板側に、㉔横揺れ防止用具セットを取り付けてください。

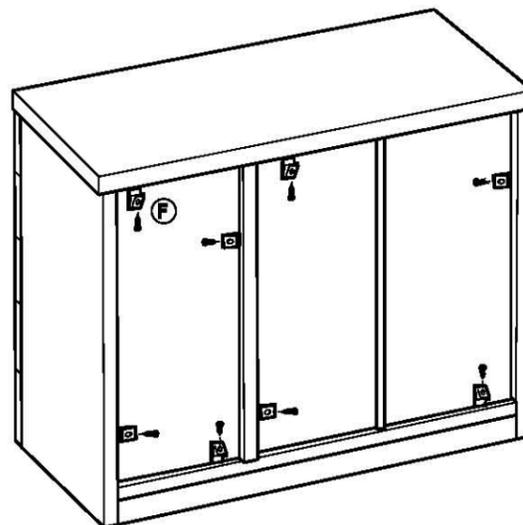

横揺れ防止用具セットの取り付けは共通説明書をご参照ください。

完成イメージ図

